




ب - انبار و نگهداری ورقهای ایرانیت :

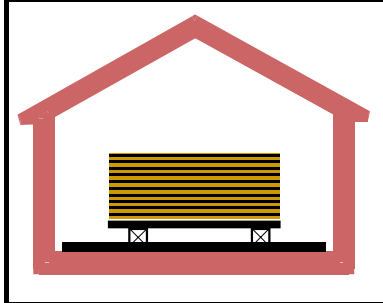


۱- ورق ها و متعلقات (انواع تیزه ها) را باید تا مرحله نصب در داخل ساختمان نگهداری کرد . جریان هوا برای دسته ورقها مضر است و باعث ترک عرضی در ورقها می شود . در ورقهای رنگی علاوه بر جریان هوا باید از بارندگی نیز دور نگه داشت .

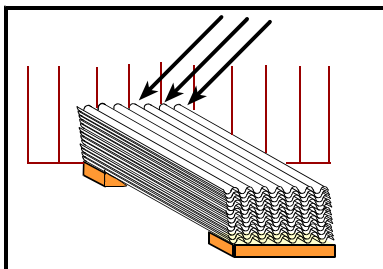


۲- چنانچه امکان نگهداری ورق ها در داخل ساختمان وجود ندارد بایستی مکان مناسبی برای نگهداری آن ها در نظر گرفت زمین مورد نظر باید صاف و محکم باشد و تا حد امکان به محل مصرف نزدیک باشد . ورق ها بایستی بر روی تخته صاف چیده شود و در مسیر باد به سمت دسته ورقها مانعی ایجاد شود تا وزش باد به مقاطع ورقها برخورد مستقیم نداشته باشد .

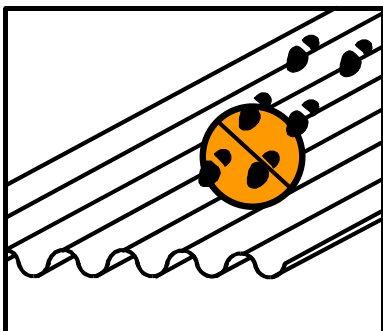

۳- هرگز روی ورق ها راه نروید ، خواه زمانیکه روی زمین هستند یا روی دسته ورقها و یا نصب روی بام هستند .

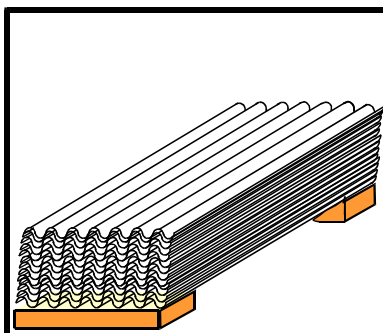

۴- تعداد ورق در دسته ورقهایی که در انبارهای مصرف روی هم قرار می گیرد حداکثر ۱۰۰ ورق می باشد که باید روی الوارهایی به فاصله یک متر از همدیگر چیده شود اگر ورقها با طولهای مختلف با هم چیده می شود ورقهای کوتاه در بالای ستون دسته ورق قرار گیرد .

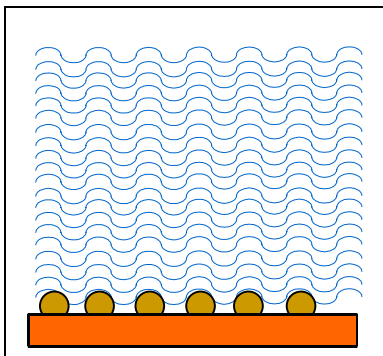

۵- در صورتیکه بیش از ۱۰۰ ورق باید چیده شود حتماً از پالت مخصوص ورق موجدار ایرانیت استفاده شود و با بکارگیری این پالت ها تا ارتفاعی که امکان جابجایی ورق با دست وجود دارد میتوان ورق را با دست جابجا کرد می توان ورق چید .