



دستور العمل حمل ، نگهداری و نصب ورقهای ایرانیت


الف - حمل و نقل :

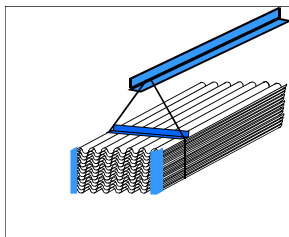


۱- جابجائی دسته ورقهای ایرانیت یا لیفت تراک یا جرثقیل می باشد .
در موقع جابجایی با جرثقیل حتی الامکان طناب یا سیم بکسل (کابل فولادی) بکار رود . برای جلوگیری از برخورد سیم یا طناب با ورقها باید از پخش کننده بار و رابط هایی با عرض بیش از عرض ورق استفاده شود گوشه های ورق آسیب پذیر هستند باید در جابجایی و موقع عبور از معابر تنگ یا دروازه ها دقت نمائید .

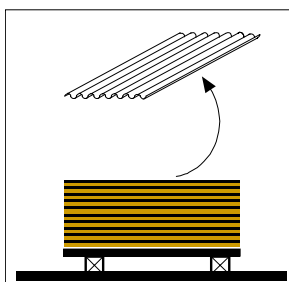

۲- ورقها را نباید روی هم کشید یا لغزاند برای بلند کردن ورقها از روی دسته ورق مطابق شکل باید عمل کرد . در موقع نصب هم نباید ورق ها را روی پرلین یا ورقهای دیگر بکشید .

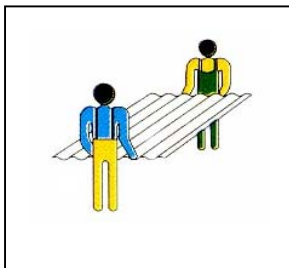

۳- چنانچه در محل مورد نظر هیچ وسیله بالابری در دسترس نیست هر یک از ورقها با دقت و ملاحظه موارد فوق توسط دو نفر که دو انتهای ورق را گرفته اند حمل گردد . در صورت وجود جریان باد شدید لازم است به هنگام حمل ورقها دقت خاص مبذول گردد .

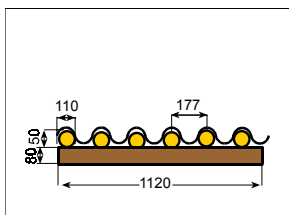

۴- ارتفاع ستون دسته ورقها در وسایط حمل و نقل بیش از ۱۰۰ ورق لازم است که از پالت های چوبی مخصوص و حمل نگهداری ورق ها استفاده شود .