




ج - نصب :

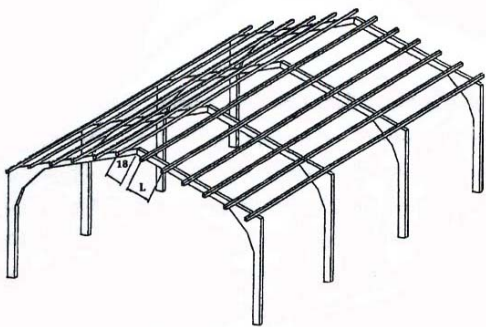


۱- نکته بسیار مهم در نصب ، وضعیت تیر ریزی سقف می باشد . برلین ها (تیرهای افقی) باید با هم موازی در یک سطح و با فاصله متناسب با طول ورق باشند .

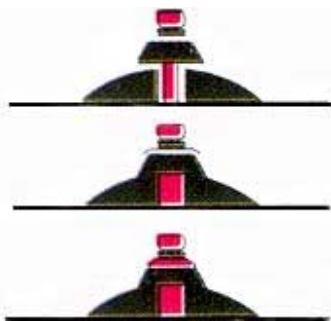


۲- گیره های نصب باید متناسب با پروفیل پرلین ها باشد مانند گیره مخصوص نبشی ، قوطی یا زد (Z) ... باید از مهره های شش گوش استفاده شود و برای جلوگیری از نفوذ آب از یکدست و اشرفلزی و و اشرف نرم (درزگیر) مقاوم در مقابل عوامل جوی استفاده گردد . مهره باید به اندازه ای سفت شود تا آب بندی تأمین گردد .

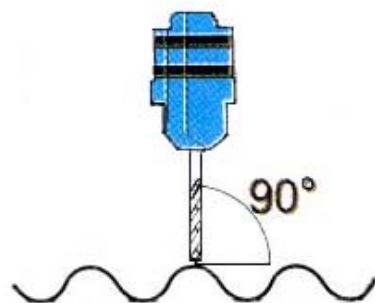


۳- ایجاد سوراخ محل بستن گیره ها بسیار مهم است سوراخ مطلقاً نباید یا قلم و چکش استفاده شود . ایجاد سوراخ حتماً باید با دریل با سرته الماسه یا مشابه انجام گیرد مته باید در رأس موج ورق و عمود بر سطح ورق قرار گیرد به هیچ وجه نباید قعر یا دامنه موج ورق را برای نصب گیره سوراخ کرد عدم استفاده از مته باعث ایجاد ترک های موئی در حاشیه سوراخ که بعداً باعث شکستن ورق می شود ، می گردد . قطر سوراخ ۲ میلیمتر بیش از قطر گیره خواهد بود .

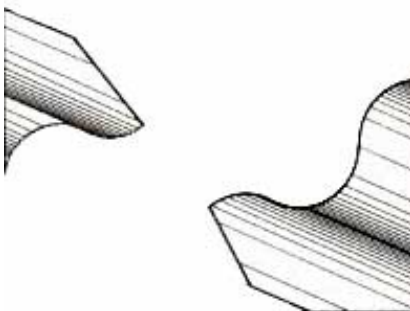


۴- در محل تلاقی ۴ ورق برای کاهش ضخامت رویهم افتادگی گوشه های ۲ ورق وسطی را طوری برش می دهند که در مقابل هم قرار گیرند . برش گوشه ها با اره دستی با برقی ایجاد شود . توصیه می شود در نقطه تلاقی ۴ ورق برای آب بندی بهتر فواصل برش ها را با نوعی بتونه (ماستیک) سازگار با شرایط جوی پر کند .

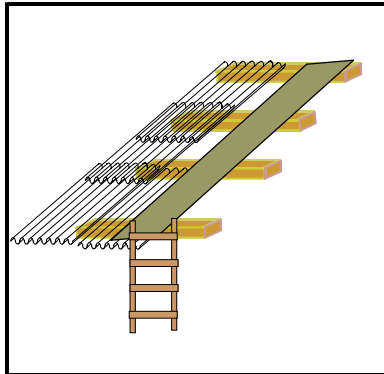

۵- در موقع نصب روی ورق ها راه نروید و همیشه از تخته هایی با طول زیاد که حداقل روی دو پرلین قرار گیرند حرکت کنید . بهتر است از کفش نرم و راحت استفاده کنید .

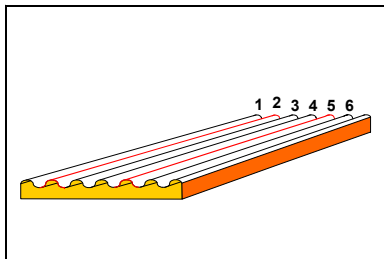

۶- محل قرار گرفتن گیره ها روی موج ۲ و ۵ (مطابق شکل) می باشد .

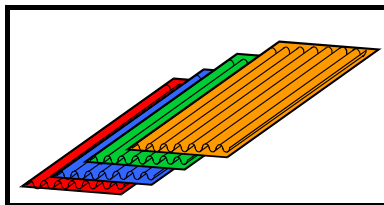

۷- ورقهای ایرانیت در رنگهای مختلف قابل تحویل است توصیه می شود که در محل مصرف ورقها را رنگ نزنید کارشناسان ایرانیت در این مورد راهنمایی های لازم را ارائه