



لوله کشی جاروی مرکزی آرامین


۱- بایستی لوله ها از PVC جنس مرغوب با قطر 50mm و ضخامت 2.2mm و اتصالات از نوع درجه یک و زانو ها ۴۵ درجه باشد.

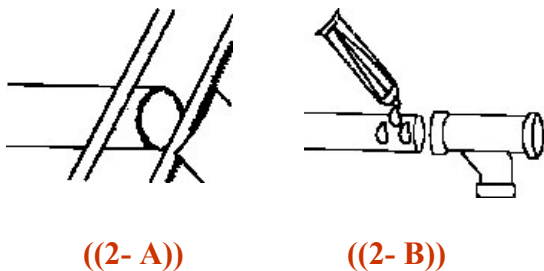


۲- دقت شود زائده ها و پلیسه های ایجاد شده بر اثراره کردن لوله، حتماً برطرف شود و برای اتصال حتماً سطح (بیرونی) لوله را چسب اندود نمایید، در غیر اینصورت تجمع چسب در داخل لوله باعث ایجاد زائده می گردد.

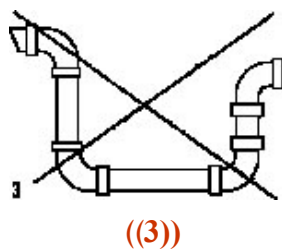


۳- توجه نمایید در تمام مسیر، لوله کشی که از فوقانی ترین قسمت ساختمان به سمت طبقات تحتانی انجام می گردد، در هیچ قسمتی "سیفون" ایجاد نشود و یا به عبارتی امتداد مجدد لوله از پایین به طرف بالا صورت نگیرد.

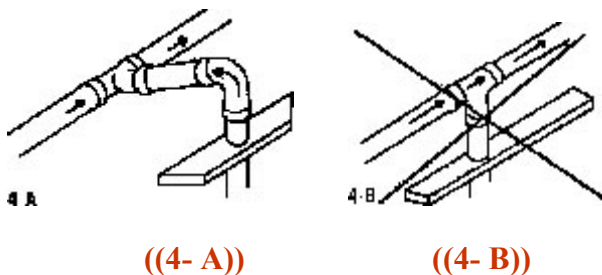

۴- محل اتصال لوله فرعی به اصلی حتماً بصورت افقی مطابق (شکل A-۴) انجام گیرد. (شکل B-۴) شیوه غلط اتصال لوله فرعی به اصلی را (که بصورت عمود انجام گرفته) نشان می دهد.

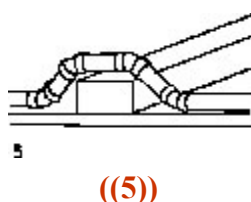


۵- عبور لوله ها باید از کوتاهترین مسیر انجام گیرد و در مواقع برخورد با موانعی که امکان ایجاد حفره در آن میسر نیست، می توانید برای عبور لوله، از زانوهای مناسب با زاویه ۴۵ درجه استفاده نمایید.

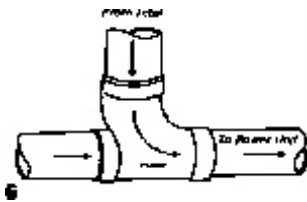


((6))

۶- استفاده از اتصالات ۴۵ درجه به استثناء مقطع پشت پریزهای مکنده ضروری است. ضمناً استفاده از سه راهی ۴۵ درجه و رعایت قراردادن صحیح زاویه در مسیر عبور مکش حائز اهمیت می باشد.

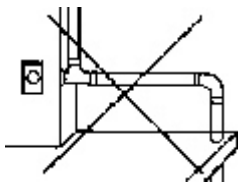


((7- A))

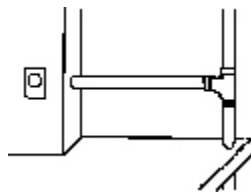

((7- B))

۷- توصیه می شود لوله اصلی از مسیرهای مستقیم عبور داده شود و به هیچ وجه لوله اصلی را به سمت انشعاب منحرف نکرده بلکه لوله انشعاب به طرف لوله اصلی کشیده شود.


۸- در مقطع هر انشعاب، برای نصب پریز مکنده، یک جعبه مخصوص در نظر گرفته شده است و باید لوله را از حفره جعبه (حداکثر به اندازه ۱۰mm) عبور داده و جعبه را درون دیوار بصورت عمود محکم نمایید.

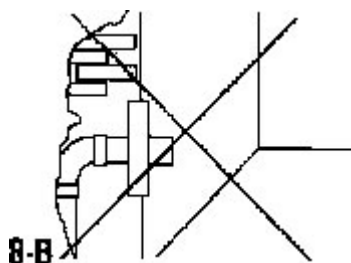

((8))


دقت شود اولاً به هیچ وجه لبه های جعبه خارج از دیوار قرار نگیرد، ثانیاً اینکه لوله PVC بیش از ده میلیمتر از داخل حفره عبور نکرده باشد و در صورت اضافه بودن لوله قبل از نصب جعبه آن را کوتاه نمایید.

۹- محل نصب دستگاه جاروی مرکزی را باید در تحتانی ترین قسمت ساختمان در مکانهایی مانند

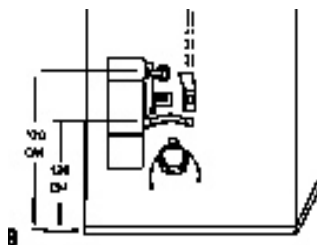


((9))

موتورخانه، زیر زمین، پارکینگ، انباری و امثال آن انتخاب کنید و در مجاورت محل نصب دستگاه یک عدد پریز مکنده، یک عدد پریز برق مستقیم ۲۲۰ ولت و همچنین برای خروجی هوای دستگاه (در صورت تمایل)، دریچه دودکش در نظر گرفته شود.

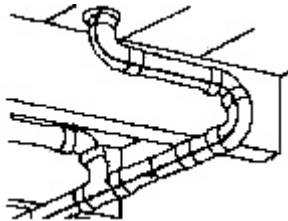

((10))

۱۱- در صورتی که دستگاه جاروی مرکزی در موتورخانه و یا زیرزمین ساختمان نصب می گردد لوله را می توان بصورت روکار از زیر سقف به هر طرف عبور داده و در نقاط مورد نیاز به طبقات بالا امتداد داده شود.

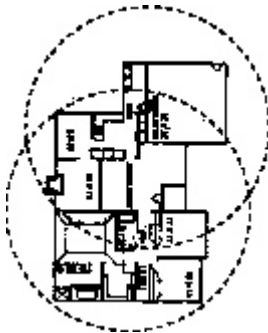

((11))

۱۰- محل نصب پریشهای مکنده را باید بصورتی انتخاب کرد که بتوان با استفاده از آن بیشترین سطح را تحت پوشش قرار داد. بطوریکه در شکل شماره ۱۱ ملاحظه می فرمایید این واحد با دو پریش مکنده پوشش کامل داده شده است (شکل ۱۱)