



سیم کشی جاروی مرکزی آرامین

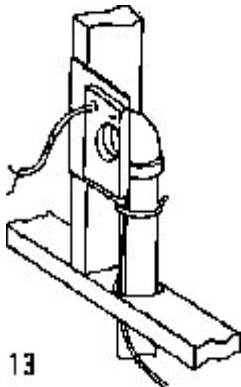

13


۱- با توجه به اینکه این سیم کشی صرفاً برای انتقال فرمان V ۱۲ از پریز مکنده به دستگاه مرکزی می باشد می توان از داخل لوله های مخصوص برق و با دو رشته سیم ۱×۱ افشان و یا تنها از یک کابل ۲×۱ با روکش PVC استفاده کرد. بدین ترتیب که کابل را از محل دستگاه به سمت اولین پریز مکنده (به مجاورت لوله های مکنده) عبور داده و در نقاط لازم آنرا بوسیله بست مناسب به لوله های مکنده

محکم نمایید. (شکل ۱۳)

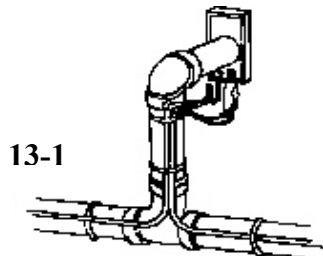


13-1

۲- با رسیدن کابل به پشت اولین جعبه پریز مکنده آن را در حدود پانزده سانتیمتر اضافه تر قطع کنید و از حفره پشت جعبه عبور دهید. (شکل ۱۳-۱)

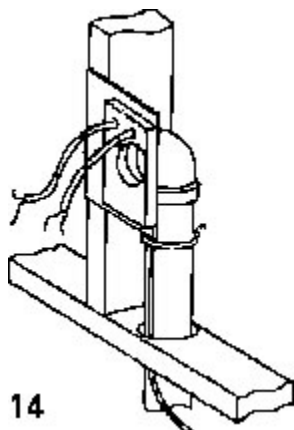

14

۳- برای ادامه سیم کشی به سمت پریز مکنده بعدی، کابل را از حفره دیگر همان جعبه (با اضافه گذاشتن پانزده سانتیمتر) عبور داده به سمت پریز مورد نظر امتداد دهید و ... (شکل ۱۴)

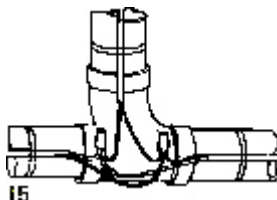

15


۴- در صورتی که طول مسیر لوله فرعی بیش از حد متعارف باشد (در همان محل سه راهی انشعاب) با گرفتن یک رشته کابل فرعی آن را به سمت پریز مکنده مربوطه امتداد دهید. (شکل ۱۵)

۵- در این مرحله که لوله کشی و سیم کشی به اتمام رسیده ضروریست صحت سیم کشی بوسیله اهم متر تست شود و مسیرهایی را که لوله کشی و سیم کشی از کف ساختمان عبور کرده (بوسیله ملات سیمان) پوشش داده شود تا در طی دیگر مراحل عملیات ساختمان از صدمات احتمالی محفوظ بماند.

نصب دستگاه مرکزی

۶- بعد از نقاشی ساختمان، زمان نصب دستگاه مرکزی و نصب دریچه پریزهای مکنده می باشد که به ترتیب ذیل انجام می دهیم.

ابتدا شاسی دیوار کوب (مخروطی شکل) را بوسیله سه عدد رول پلاک مخصوص در فاصله ۱۳۰ cm از کف، نصب نمایید. همچنین در پشت بدنه دستگاه مرکزی نیز شاسی مخروطی (مشابه شاسی دیوار کوب) تعبیه شده و کافیت دستگاه را بلند کرده و مخروط دستگاه را درون

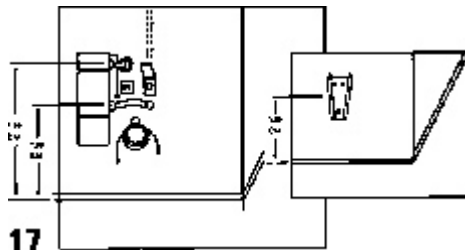

مخروط دیوار کوب قرار دهید و پس از اطمینان از قرار گرفتن دستگاه در جای خود آنرا به آرامی رها کنید.

۷- برای اتصال سیمهای فرمان ۱۲ ولت به دستگاه ابتدا دو رشته سیم ،
۱۷ سپس دو شاخه را به ترمینال دستگاه (OUT PUT-12 Volt) وصل نمایید. برای اتصال لوله PVC به دستگاه نیز لوله مخروطی مخصوص در نظر گرفته شده با طول 60 cm که باید یک سمت آنرا به لوله PVC و سمت دیگر را به کولینگ مکنده دستگاه وصل نمایید.

نصب پزیرهای مکنده

۸- ابتدا دو رشته سیم (فرمان ۱۲ V) را به پیچ های پشت پریز مکنده متصل نموده و در صورتی که پریز مکنده دارای چهار رشته سیم می باشد دو عدد سیم هم رنگ را به یک پیچ و دو عدد سیم هم رنگ دیگر را به پیچ دیگر وصل نمایید. سپس حفره پشت پریز مکنده را (به همراه واشر لاستیکی آن) با دهانه لوله PVC منطبق نموده و به آرامی به طرف داخل فشار دهید. در صورت اطمینان از قرار گرفتن کامل پریز مکنده در جای خود، می توانید پیچ های آن را ببندید. دقت شود مقطع فوق بوسیله واشر لاستیکی کامل آب بندی شود.

